

Содержание

1. Меры предосторожности	3
2. Ваш телефон.....	4
2.1. Внешний вид	4
2.2. Подробное описание клавиш.....	5
2.3. Экран телефона	6
3. Первое использование	8
3.1. Установка аккумулятора и SIM карты	8
3.2. Установка и извлечение карты памяти.....	12
3.3. Подключение к сети	12
3.4. Зарядка аккумулятора	13
3.5. Включение/выключение телефона	14
3.6. Использование гарнитуры.....	14
4. Ввод текста.....	14
4.1. Индикаторы	15
4.2. Изменение метода ввода	15
4.3. Ввод текста.....	15
4.5. Ввод цифр	15
4.6. Вставка символа	15
5. Телефонные звонки	16
5.1. Исходящий вызов.....	16
5.2. Приём вызова	17
5.3. Установки текущего вызова	17
6. Схема меню	18
6.1. Контакты (Телефонная книга)	18
6.2. Сообщения	21
6.3. Журнал звонков.....	27
6.4. Установки	29
6.5. Мультимедиа	35
6.6. Проводник	40

6.7. Развлечения.....	41
6.8. Профили	42
6.9. Органайзер.....	44
6.10. Услуги (Услуги сети)	46
6.11. Bluetooth	47
6.12 Мое меню.....	48
7. Приложение	49
7.1. Использование аккумулятора	49
7.2. Хранение и использование телефона	52
7.3. Часто задаваемые вопросы	53

Компания «VEON», постоянно совершенствуя свои разработки, оставляет за собой право вносить любые изменения и улучшения в любой продукт, описанный в этом документе, без предварительного уведомления.

Компания «VEON», а также её коммерческие партнёры не несут ответственности за потерю данных или прибыли, а также за любой специальный, случайный, последующий или косвенный ущерб, чем бы он ни был вызван. Кроме требований действующего законодательства, никакие иные гарантии, включая (но не ограничиваясь) неявными гарантиями коммерческой ценности и пригодности для коммерческой цели, не касаются точности, надежности или содержания этого документа.

Компания «VEON» оставляет за собой право пересматривать или изменять содержимое данного документа в любое время без предварительного уведомления.

Наличие и работа некоторых функций телефона может изменяться в зависимости от версии программного обеспечения.

Информацию об обновлении продукта и технической поддержке можно найти на официальном веб-сайте компании [http:// www.veon.by](http://www.veon.by)

1. Меры предосторожности



Не пользуйтесь телефоном в больницах и других медицинских учреждениях, так как это может нарушить работу медицинского оборудования, например кардиостимулятора.



Не включайте телефон в непосредственной близости от автозаправочных станций, заводов или во время подрывных работ, так как работа телефона может помешать выполнению технических операций.



Следите, чтобы дети случайно не проглотили SIM-карту.



Не подключайте зарядное устройство к сети питания, напряжение в которой выше указанного на зарядном устройстве. Используйте только оригинальные аккумуляторы и зарядные устройства.



Не разбирайте телефон и батарею, и, что бы ни случилось, не пытайтесь самостоятельно починить поломку. При поврежденном ярлыке-защите, гарантийное обслуживание аннулируется.



Использованный аккумулятор подлежит утилизации в соответствии с действующим законодательством.



На близком расстоянии телефон может создавать помехи для телевизоров, радиоприёмников и персональных компьютеров.



Не пользуйтесь телефоном, находясь на борту самолета, так как это может повлиять на точность использующихся приборов и привести к авиакатастрофе.




Используйте гарнитуру, находясь за рулем автомобиля, чтобы избежать дорожных происшествий.





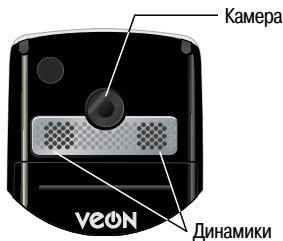

Внимание! При неправильном использовании телефона гарантийное обслуживание будет аннулировано.




2. Ваш телефон

2.1. Внешний вид



2.2. Подробное описание клавиш

Клавиша	Название	Описание
	Кнопка вызова	<ul style="list-style-type: none"> • Кнопка принятия и осуществления вызовов. • В режиме ожидания: перейти к списку вызовов.
	Левая программная клавиша	<ul style="list-style-type: none"> • В режиме меню выполняет особую функцию, определяемую соответствующей надписью в нижней части экрана, например ОК или Опции.
	Клавиша "Завершить"	<ul style="list-style-type: none"> • Завершить или отклонить вызов. • При долгом нажатии: включить / выключить телефон. • В режимах приложения: вернуться в режим ожидания. • Когда звонит будильник, используйте данную клавишу, чтобы выключить его.
	Правая программная клавиша	<ul style="list-style-type: none"> • В режиме меню выполняет особую функцию, определяемую соответствующей надписью в нижней части экрана, например «Вернуться» или «Очистить».
	Кнопка ОК Центральная кнопка (в блоке клавиш навигации)	<ul style="list-style-type: none"> • В режиме ожидания: перейти к домашней странице WAP • Подтверждение действия (в некоторых приложениях)
	Клавиши навигации	<ul style="list-style-type: none"> • Прокрутка списка функций или опций в приложении Контактов. • Изменить положение курсора в режиме редактирования.

	Цифровая клавиатура	<ul style="list-style-type: none"> • Ввод цифр и символов в режиме редактирования.
	Кнопка # (решётка)	<ul style="list-style-type: none"> • В режиме ожидания: долгое нажатие # активирует режим Без Звука. • Ввод соответствующего символа # в режиме ожидания; • Изменить способ ввода в режиме редактирования.
	Кнопка * (звёздочка)	<ul style="list-style-type: none"> • Ввод соответствующего символа * в режиме ожидания; перейти к списку символов (знаков препинания) в режиме редактирования текста. • Последовательное нажатие в режиме набора номера позволяет ввести один из следующих символов: *, +, «P» или «W».
	Кнопка FM	<ul style="list-style-type: none"> • Быстрый переход к приложению FM радио

2.3. Экран телефона

Область экрана данного телефона разделена на три части:

- В верхнем ряду располагаются различные индикаторы, отображающие интенсивность приёма сигнала, уровень заряда аккумулятора и т.д.
- В средней части экрана отображаются все приложения, сообщения, и любой вводимый текст, включая цифры, буквы, символы и анимацию.
- В нижней части экрана отображаются соответствующие опции для правой и левой программных клавиш, которые меняются в зависимости от приложения.

Значки верхнего ряда:

Отображаемый значок	Функция
	Индикатор интенсивности сигнала
	Клавиатура заблокирована
	Использование 1-ой линии
	Использование 2-ой линии
	Новое сообщение
	Активно соединение GPRS
	GPRS приложение
	Включен будильник
	Включена переадресация вызовов
	Пропущенные вызовы
	Включен режим «Гарнитура»
	Индикатор заряда аккумулятора
	Режим сигнала «Только звук»
	Режим сигнала «Только вибро»
	Режим сигнала «Вибро затем звук»
	Режим сигнала «Вибро и звук»
	Секундомер
	Информация WAP сервера
	Включена связь Bluetooth

3. Первое использование

Пожалуйста, перед использованием телефона внимательно прочитайте эту главу. Здесь вы узнаете о том, как устанавливать и использовать аккумулятор, и как правильно подзаряжать телефон. Также вы получите общую информацию об услугах GSM операторов, и о том, как правильно устанавливать и извлекать SIM карту.

3.1. Установка аккумулятора и SIM карты

3.1.1. Установка и извлечение аккумулятора

Вы можете пользоваться заряженным на 50% аккумулятором сразу после покупки. Для оптимального использования мы рекомендуем вам сначала полностью разрядить аккумулятор, после чего полностью зарядить. Повторите процедуру несколько раз.

Извлечение аккумулятора:

- Выключите телефон и потяните крышку, как показано на рисунке (Рис. 1),
- Потяните аккумулятор за верхнюю часть, используя специальный выступ на его корпусе (Рис. 2).



Рис. 1



Рис. 2

Внимание: Перед тем, как извлечь SIM карту, выключите телефон, иначе вы можете повредить ее.

Установка аккумулятора:

- Установите батарею вначале под углом, как показано на Рис.3, так чтобы её контакты соприкасались с контактами телефона. Затем аккуратно задвиньте верхнюю часть батареи в направлении стрелки (Рис.3). Не пытайтесь силой вставлять аккумулятор в телефон.

Внимание: Другой порядок действий может привести к поломке контактов телефона или ограничительных упоров батареи.

- Задвиньте крышку аккумулятора, как показано на рисунке. (Рис.4).



Рис. 3



Рис. 4

3.1.2. Установка и извлечение SIM карты

SIM карта (Subscriber Identification Module – модуль идентификации абонента) включает в себя номер телефона, PIN код (Personal Identification Number – персональный идентификационный номер), PIN2, PUK (пароль для разблокирования PIN), PUK2 (пароль для разблокирования PIN2), IMSI (International Mobile Subscriber Identity – международный идентификатор абонента), информацию оператора, Контакты, SMS, и др.

Примечание:

- Внимание: телефон поддерживает только 1.8 V и 3V SIM карты. За дальнейшей информацией обращайтесь к вашему оператору.
- Перед тем, как извлечь SIM карту, выключите телефон и подождите несколько секунд.
- Не ломайте и не сгибайте SIM карту.
- Храните SIM карту и другие мелкие детали телефона подальше от детей.

Установка и извлечение SIM карты:

- Выключите телефон и извлеките аккумулятор
- Вставьте SIM карту в гнездо контактами вниз, чтобы усеченный угол был слева вверх, как показано на рисунке. (Рис. 5).
- Вставьте аккумулятор и закройте крышку.
- Для извлечения SIM карты, повторите действия в обратном порядке (Рис. 6).




Рис. 3




Рис. 4

3.1.2. Использование паролей

Чтобы предотвратить несанкционированное использование вашего телефона и SIM карты, используется несколько видов паролей.

Если для активации одной из опции телефона или SIM требуется пароль – введите его и нажмите .

Если вы ввели неправильный пароль, нажмите  чтобы удалить его.

Если вы хотите изменить Установки паролей, перейдите в «Установки» > «Безопасность» > «Изменить пароль» Здесь вы можете изменить PIN код, PIN2, пароль телефона, а также отключить запрос PIN кода при включении.

Пароль блокировки телефона



Если вы установили блокировку телефона, вам необходимо будет ввести этот пароль при включении телефона. Обычно производитель устанавливает пароль телефона по умолчанию – 1122.

PIN код

PIN (персональный идентификационный номер, как правило, 4 цифры) по умолчанию используется для защиты вашей SIM карты от несанкционированного использования. Покупая SIM карту, вы получаете PIN код от оператора. Запрос PIN кода появляется каждый раз при включении телефона. Вы можете отключить запрос PIN кода, или изменить его в Установках.

Если вы трижды неправильно введете PIN код, SIM карта будет заблокирована.

Чтобы разблокировать её, следуйте нижеприведенной инструкции (на экране появятся соответствующие подсказки):

1. Введите PUK код.
2. Введите новый PIN код и нажмите .
3. Введите новый PIN код снова и нажмите .
4. Если PUK код введен правильно, SIM карта будет разблокирована, а новый PIN код активирован.



Примечание: PUK код предоставляется вместе с PIN кодом покупке SIM карты.

PUK код

PUK код используется для разблокировки SIM карты. Он может содержать от 4 до 8 цифр. Чаще всего он предоставляется вместе с SIM картой. Если у вас нет PUK кода, обратитесь к вашему сетевому оператору. Если вы неправильно введете PUK код 10 раз, ваша карта станет непригодной для пользования. В таком случае вам придется обратиться к сетевому оператору за новой картой.

PIN2 код

PIN2 код, используется для активации некоторых услуг сети, таких как Стоимость звонка и Фиксированный вызов. Чтобы узнать, можете ли вы использовать данные опции, свяжитесь с вашим оператором. Если вы трижды введете неправильный код, PIN2 будет заблокирован. Чтобы разблокировать его, используйте PUK2 код.

1. Введите PUK2 для разблокировки PIN2. Пользуйтесь подсказками на экране телефона
2. Введите новый PIN2 и нажмите .
3. Введите новый PIN2 снова и нажмите .

PUK2 код

PUK2 код используется для разблокировки PIN2 кода. Чаще всего он предоставляется вместе с SIM картой. Если у вас нет PUK2 кода, обратитесь к вашему сетевому оператору. Если вы неправильно введете PUK2 код 10 раз, вы не сможете пользоваться вашей SIM картой.

Пароль барринга

Если вы захотите воспользоваться услугой «Запрет вызовов», вам понадобится этот пароль. Чтобы активировать услугу и получить пароль, свяжитесь с сетевым оператором.

3.2. Установка и извлечение карты памяти

Чтобы установить карту памяти, выключите телефон и извлеките аккумулятор. Затем сдвиньте крышку гнезда для карты памяти в направлении нижней части аппарата и откиньте ее вверх. Затем вставьте карту памяти в гнездо таким образом, чтобы пазы в гнезде совпадали с выступами на карте как указано на рисунке (Рис.7).

После этого опустите крышку гнезда и задвиньте ее в обратном направлении (Рис.8), поставьте аккумулятор на место.

Чтобы извлечь карту памяти, выключите телефон и извлеките аккумулятор, затем аналогичным образом откройте крышку гнезда карты памяти, чтобы извлечь её.

Внимание: не пытайтесь силой открыть или закрыть крышку гнезда карты памяти, так как это может привести к ее поломке.



Рис. 5








Рис. 6

3.3. Подключение к сети

После того, как SIM карта и телефон разблокированы, телефон начнет автоматический поиск сети.

Как только сеть будет найдена, вы сможете принимать и осуществлять вызовы.

Также для быстрого доступа к приложениям в режиме ожидания вы можете использовать следующие клавиши:

-  войти в Меню.
-  перейти к списку Контакты
-  открыть Список вызовов
- Последовательное нажатие  и  – разблокировать / заблокировать телефон

3.4. Зарядка аккумулятора

Используйте сетевое зарядное устройство: соедините USB-кабель с зарядным устройством и телефоном, как показано на рисунке:

1. Вставьте один конец кабеля в разъем зарядного устройства (Рис. 9)
2. Другой конец кабеля, соответственно, в разъем телефона (Рис. 10)
3. Можно начинать подзарядку



Рис. 7



Рис. 8

Примечание:

Пожалуйста, используйте для подзарядки телефона только оригинальное зарядное устройство. Применение зарядного устройства сомнительного качества может повредить ваш телефон.

Если вы заряжаете выключенный телефон, на экране будет отображаться анимационный индикатор.

При включенном заряжаемом телефоне шкала индикатора заряда будет меняться.

Когда аккумулятор полностью зарядится, на экране появится соответствующее уведомление. Если перед подзарядкой аккумулятор был полностью разряжен, он начнет заряжаться через некоторое время после соединения телефона с зарядным устройством.


В процессе зарядки телефон, аккумулятор и зарядное устройство могут нагреваться. Когда аккумулятор полностью зарядится, отсоедините кабель от телефона и отключите зарядное устройство от сети.




Примечание: рекомендуется заряжать аккумулятор при температуре от -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$ в хорошо вентилируемом помещении. Если температура слишком высокая / низкая, вы услышите звуковое оповещение, а процесс

подзарядки будет остановлен автоматически во избежание повреждений аккумулятора и телефона.

Использование зарядных устройств сомнительного происхождения могут вывести из строя ваш телефон. Применение таких устройств, приводит к аннулированию гарантии.

3.5. Включение/выключение телефона

Включение / выключение телефона осуществляется долгим нажатием клавиши . Через несколько секунд после включения вы увидите экран приветствия:

- Введите пароль телефона и нажмите  (если данная опция активна)
- Пароль по умолчанию 1122
- Введите PIN код и нажмите  (если данная опция активна).
- Телефон начнёт поиск сети и перейдёт в режим ожидания.
- Чтобы выключить телефон, нажмите  и подержите несколько секунд.

3.6. Использование гарнитуры

При подключении гарнитуры телефон автоматически переходит в режим «Гарнитура»

Вы можете использовать гарнитуру для прослушивания музыки и радио, а также для принятия и осуществления вызовов.

4. Ввод текста


Данный телефон поддерживает следующие режимы ввода текста: русский, английский, русский T9, английский T9, цифры, заглавные и строчные буквы.

Вы можете использовать различные режимы ввода (языки) при редактировании телефонной книги, SMS, ежедневника, и других приложений, для которых необходим ввод текста.

4.1. Индикаторы

- АБВ – Русский, заглавные.
- абв – Русский, строчные
- eZiАБВ – Русский Т9, заглавные.
- eZiабв – Русский Т9, строчные.
- eZiABC Английский Т9, заглавные.
- eZiabc Английский Т9, строчные.
- ABC – Английский, заглавные.
- abc – Английский, строчные.
- 123 – Цифры.

4.2. Изменение метода ввода

Чтобы изменить метода ввода, нажмите кнопку # .

4.3. Ввод текста

На каждой клавише цифровой клавиатуры (2 ~ 9) изображены соответствующие буквы русского и латинского алфавита. Чтобы ввести первую изображенную букву, нажмите данную клавишу один раз, если вторую – два раза, если третью – три раза соответственно. Если вам нужно последовательно ввести 2 буквы, находящиеся на одной и той же кнопке, введите сначала первую, а через несколько секунд, когда курсор переместится вправо – вторую.

Используйте кнопку #, чтобы изменить метод ввода.



4.5. Ввод цифр

Данный режим позволяет вводить цифры.

Переключите режим ввода на 123, и нажимайте необходимые цифры на клавиатуре.

4.6. Вставка символа


Используйте  в режиме редактирования, чтобы сразу перейти к таблице символов.

Используйте  Клавиши навигации, чтобы выбрать символ. Нажмите , чтобы подтвердить действие.

5. Телефонные звонки


5.1. Исходящий вызов


В режиме ожидания введите код сети/города + номер телефона.

Нажмите , чтобы позвонить.



Нажмите , чтобы завершить вызов.

5.1.1 Международный вызов


Два раза нажмите на , чтобы получить «+». Затем введите код страны, код сети/города и номер абонента.

Нажмите , чтобы позвонить.

5.1.2. Вызов на добавочный номер

Сначала введите номер коммутатора. С помощью  введите Р или W. Затем введите добавочный номер и нажмите , чтобы позвонить.


5.1.3. Исправить неправильно набранный номер


Нажмите , чтобы удалить последний набранный символ.

Долгим нажатием  стирается весь набранный номер.

5.1.4. Вызов номера из Контактов (Телефонной книги)

В режиме ожидания нажмите , чтобы войти в Контакты


Выберите номер, используя .

Нажмите , чтобы вызвать абонента.

5.1.5. Повторный набор

В режиме ожидания нажмите , чтобы открыть Список вызовов.



Используя , выберите набранный номер.



Нажмите , чтобы позвонить.



5.1.6. Список быстрого вызова

- Вы можете назначить до 8 номеров быстрого набора («Установки» > «Стандартные» > «Быстрый набор»). Также вы можете отключить данную опцию.
- После того, как вы назначили номер(а) для быстрого набора, вы можете вызывать обозначенных абонентов долгим нажатием соответствующей цифры (2-9).

5.2. Приём вызова

Чтобы снять трубку (принять вызов), нажмите  или  или центральной клавишей («ОК»).

Чтобы завершить вызов, нажмите  или .

Чтобы отклонить вызов, нажмите  или .

Примечание: Если данный номер уже присутствует в телефонной книге, то на экране отобразится соответствующее имя. В ином случае на экране отобразиться только номер.

Вы также можете принимать вызовы, находясь в Меню или редактируя Контакты.

5.3. Установки текущего вызова

Во время разговора нажмите «Опции», чтобы осуществить одно из следующих предложенных действий: Удержать, закончить, новый вызов, контакты, сообщение, диктофон, выключить микрофон, DTMF.

6. Схема меню

6.1. Контакты (Телефонная книга)

В памяти вашего телефона может храниться до 1000 номеров. Количество номеров карты памяти зависит от количества свободного места.

Для каждой записи Контакта вы можете назначить несколько номеров.

Поиск номера или имени выполняется в Kontakтах телефона, а также на SIM карте.

К каждому абоненту в списке можно применить определенные действия (опции):

нажмите , чтобы перейти к следующим опциям:

- IP Звонок если опция активна. IP префикс автоматически добавляется перед номером телефона.
- Отправить SMS: редактировать и отправить сообщение
- Отправить MMS: редактировать и отправить MMS.
- Просмотр: посмотреть все данные контакта.
- Изменить: редактировать контакт.
- Удалить: удалить контакт.
- Копировать: копировать контакт на SIM карту или в память телефона (в зависимости от расположения записи)
- Переместить: переместить контакт на SIM или в память телефона (в зависимости от расположения записи)
- Дублировать: создать копию записи (на SIM карте или в памяти телефона)
- Отправить контакт: отправить вашу визитную карточку в виде SMS или MMS. Получатель сможет просмотреть визитную карточку, только если его телефон поддерживает данную функцию. Вы также можете выбрать опцию «Сохранить в файл», чтобы сохранить визитную карточку в виде файла .vcf.


6.1.1. Быстрый поиск

Введите одну или первые несколько букв имени контакта, которому вы хотите позвонить. На экране появятся все контакты, которые начинаются с

этих же букв. Используйте , чтобы выбрать запись.

6.1.2. Поиск


Вы можете использовать данную функцию, чтобы найти по имени номер в телефонной книге.



- Введите имя контакта в поле для поиска. Чтобы изменить режим ввода, нажмите «#» (АБВ, абв, ABC, abc или 123).
- Нажмите , выберите пункт меню «Поиск» и телефон выполнит поиск записей, соответствующих условиям поиска.







6.1.3. Новая запись

Добавить новую запись в Контакты.

Вы можете сохранить запись в память телефона или на SIM карту.

- В меню «Контакты» выберите пункт «Новая запись», затем выберите куда сохранить: «В Телефон» или «На SIM».
- Выберите «На SIM». Нажмите , чтобы ввести имя нового контакта.

Войдите в «Опции» и выберите команду «ОК». Затем нажмите , чтобы ввести номер. Нажмите , чтобы сохранить запись.

- Выберите «В Телефон», Нажмите , «Изменить», чтобы ввести имя нового контакта. Войдите в «Опции» и выберите команду «ОК». Используйте  (клавиши навигации вверх, вниз) чтобы редактировать одно из следующих значений: Номер (номер телефона), день рождения, изображение, мелодия, группы, используйте  чтобы выбрать рисунок, мелодию звонка, группу. Если вы ввели неправильный символ, нажмите , чтобы его удалить. Вы также можете стереть все введенные символы долгим нажатием . Нажмите , чтобы завершить редактирование.

6.1.4. Копировать все

Копировать записи из памяти телефона на SIM карту и наоборот.

Примечание: Если размер памяти телефонной книги телефона отличается от телефонной книги SIM карты, копирование осуществляется в Контакты с меньшим количеством памяти.

6.1.5. Удалить

Удалить все записи Контактв телефона или SIM карты. Чтобы удалить все записи сразу, вам потребуется ввести пароль. Вы также можете выбрать режим удаления «По очереди».

6.1.6. Группы


Создание групп контактов.

Вы можете использовать до 5 групп контактов Друзья, Семья, VIP, Работа, Другие. Можно ввести свое название группы контактов.

Внутри каждой группы заполните список, настройте мелодию для звонка и рисунок.

6.1.7. Экстра номера

Вы можете указать свой номер, номер сервисного центра сообщений и 5 номеров для экстренного вызова.

- Свой номер: введите своё имя и номер телефона. Нажмите , чтобы сохранить изменения.
- Номер сервисного центра сообщений можно узнать у вашего оператора.
- Экстренный вызов: укажите номер для экстренного вызова (до 5 номеров). Вы можете совершать экстренный вызов, даже если у вас нет SIM карты.

6.1.8. Установки

- Состояние памяти: посмотреть статистику свободной и занятой памяти, в том числе в Телефоне и на SIM карте.
- Выбор памяти: задать место для новой записи по умолчанию. Доступные значения: «На SIM» и в «Телефон».
- Поля записи: выберите те параметры, которые будут использоваться в визитной карточке контакта по умолчанию при добавлении нового контакта, такие как: день рождения, изображение, мелодия вызова, и группа контактов. Нажмите ОК, чтобы завершить редактирование
- Мой контакт: Можно ввести имя и номер телефона и отправить контакт через SMS, MMS, Bluetooth, или сохранить в памяти SIM карты или телефона.

6.1.9. Присвоить картинку

Выбор картинки для групп контактов, которая будет отображаться при входящем вызове. Предварительно просмотреть картинки можно навигационной клавишей вверх, вниз и выбрать центральной клавишей или «ОК».

6.1.10. Выбрать мелодию

Выбор мелодии входящего вызова по умолчанию.

6.2. Сообщения



6.2.1. SMS

Центр Сообщений позволяет вам принимать и отправлять SMS сообщения, а также управлять папками, в которых они хранятся.

Входящие



В данной папке хранятся входящие сообщения.

Если папка переполнена, на экране появится соответствующее уведомление. Это значит, что вы не сможете принимать новые сообщения, пока не удалите часть старых, чтобы освободить место.


- Войдите в папку Входящие, чтобы увидеть список всех полученных сообщений.
- Нажмите , чтобы открыть выбранное сообщение.
- В режиме просмотра сообщения нажмите , чтобы перейти к следующим опциям:
 1. Ответить: написать и отправить ответное сообщение.
 2. Удалить: удалить сообщение.
 3. Изменить: изменить сообщение (это значит, что данное сообщение появится в новом окне и будет доступно для редактирования)
 4. Переслать: переслать сообщение другим контактам.
 5. Копировать в телефон (на SIM): копировать сообщение в память телефона или на SIM карту.
 6. Переместить в телефон (на SIM): переместить сообщение в память телефона или на SIM карту.
 7. Удалить все: удалить все сообщения данной папки
 8. Копировать все: копировать все сообщения данной папки из SIM карты или памяти телефона.


9. Переместить все: переместить все сообщения данной папки в память телефона или на SIM карту.
10. Извлечь номер: использовать номер, указанный в сообщении (вы можете сохранить его в телефонной книге или набрать)
11. Использовать URL: использовать WAP адрес, чтобы подключиться к интернету.

Исходящие

- Войдите в папку Исходящие, чтобы просмотреть список всех отправленных сообщений.
- Нажмите , чтобы открыть сообщение.
- В режиме просмотра сообщения нажмите , чтобы перейти к следующим опциям:
 1. Отправить: отправить сообщение.
 2. Изменить: изменить и отправить сообщение.
 3. Удалить: удалить сообщение.
 4. Копировать в телефон (на SIM): копировать сообщение в память телефона или на SIM карту.
 5. Переместить в телефон (на SIM): переместить сообщение в память телефона или на SIM карту.
 6. Удалить все: удалить все сообщения данной папки
 7. Копировать все: копировать все сообщения данной папки на SIM карту или в память телефона.
 8. Переместить все: переместить все сообщения данной папки в память телефона или на SIM карту.
 9. Извлечь номер: использовать номер, указанный в сообщении (вы можете сохранить его в телефонной книге или набрать)
 10. Использовать URL: использовать WAP адрес, чтобы подключиться к интернету.

Создать сообщение

- **Шаг 1:** введите сообщение, которое вы хотите отправить.
Нажмите , чтобы перейти к следующим опциям:
 1. ОК: закончить редактирование сообщения, (переход к шагу 2).
 2. Шаблоны: использовать предустановленный шаблон.
 3. Добавить: вы можете вставить рисунки, анимацию, фотографии, мелодии и другие объекты.

4. Форматировать: настройте шрифт, выравнивание и параграф для редактируемых символов.
 5. Вставить номер: вставить в сообщение номер из Контактов.
 6. Вставить имя: вставить в сообщение имя из Контактов.
 7. Добавит закладку: вставить WAP.
 8. Метод ввода: изменить метод ввода.
- **Шаг 2:** после того, как вы выполните Шаг 1 нажмите Опцию «ОК» и вы можете выполнить одну из следующих операций:
 1. Отправить: отправить сообщение.
 2. Отправить и сохранить: отправить сообщение и сохранить их в папке Исходящие.
 3. Сохранить: сохранить сообщение в Черновиках без отправки.
 4. Отправить нескольким: Отправить сообщение нескольким контактам.
 5. Отправить группе: Отправить сообщение группе контактов.
 - **Шаг 3:** Выберите «Отправить» или «Отправить и сохранить» в Шаге 2, введите номер адресата или выберите его из Контактов.
Нажмите , чтобы отправить.

Шаблоны

В телефоне предустановленно 10 шаблонов. Вы можете редактировать и удалять их по своему усмотрению. После удаления шаблона, его место останется свободным. Это значит, что вы можете создать и сохранить новый шаблон со своим текстом.

Установки сообщения

Вы можете изменять следующие Установки сообщений.


- Профили: сохранить или изменить номер информационного центра сообщений. Также вы можете получить номер от оператора.
- Общие настройки: включить/выключить уведомление о доставке: путь ответа SMS (данная опция требует поддержки оператора).
- Состояние памяти: показывает статистику в % по количеству сообщений в памяти телефона и на SIM карте.
- Выбор памяти: установить место хранения сообщений по умолчанию.
- Канал связи: установить приоритет отправки сообщения.

6.2.2. MMS

Вы можете получать и отправлять мультимедиа сообщения (MMS) с прикрепленными изображениями, аудио файлами и текстом.


Если телефон вашего адресата не поддерживает функцию MMS, то адресат не сможет просмотреть его.

Сообщение

- Выберите опцию «Создать» сообщение и в поле ввода введите текст.
 1. Кому: введите номер или e-mail получателя.
 2. Копия: введите номер или e-mail того, кому вы хотите отправить копию данного сообщения
 3. Скрытая копия: введите номер или e-mail того, кому вы хотите отправить скрытую копию данного сообщения.
 4. Тема: Напишите тему сообщения.
 5. Содержание: редактировать содержание MMS, добавить картинку/ мелодию.
- Введите информацию и нажмите , чтобы перейти к следующим опциям
 1. ОК: отправить сообщение.
 2. Сохранить и отправить: сохранить MMS в папке Исходящие и отправить его.
 3. Сохранить в Черновики: сохранить MMS в Черновики, чтобы отправить позднее.
 4. Свойства отправки: настроить свойства отправки MMS.
 5. Выход: выйти из MMS редактора. На экране появится соответствующее диалоговое окно, с запросом на сохранение сообщения

Входящие

Войдите в папку Входящие, выберите MMS, чтобы просмотреть список всех полученных мультимедиа сообщений.

Нажмите , чтобы перейти к следующим опциям:

1. Просмотреть: открыть MMS.
2. Ответить MMS: написать MMS отправителю.
3. Ответить SMS: написать SMS отправителю.
4. Ответить всем: ответить отправителю и всем получателям.
5. Переслать: переслать MMS другому контакту.
6. Удалить: удалить сообщение.

7. Удалить все: удалить все MMS из папки Входящие.
8. Свойства: посмотреть информацию об отправителе, размере, дате и теме сообщения.
9. Извлечь номер: использовать номер телефона из сообщения.

Исходящие

В данной папке хранятся сохраненные и отправленные сообщения.

Нажмите , чтобы перейти к следующим опциям:

1. Просмотреть: открыть MMS.
2. Переслать: переслать MMS.
3. Редактировать: редактировать MMS.
4. Удалить: удалить данное сообщение.
5. Удалить все: удалить все MMS сообщения из папки Исходящие.
6. Свойства: посмотреть информацию об отправителе, размере, дате и теме сообщения.
7. Извлечь номер: использовать номер из сообщения.

Черновики

Войдите в папку Черновики, чтобы просмотреть список сохраненных, но не отправленных MMS сообщений.

Нажмите , чтобы перейти к следующим опциям:

1. Просмотреть: открыть MMS.
2. Отправить: отправить сообщение.
3. Изменить: редактировать MMS.
4. Удалить: удалить данное сообщение.
5. Удалить все: удалить все MMS сообщения из папки Черновики.
6. Свойства: посмотреть информацию об отправителе, размере, дате и теме сообщения.
7. Извлечь данные: использовать номер из сообщения.

Примечание: если для сохраненного сообщения не указан адресат, пункт меню «Отправить» будет недоступен.

Шаблоны

В вашем телефоне предустановленно несколько шаблонов. Вы можете использовать их для своего MMS сообщения.

Нажмите , чтобы перейти к следующим опциям:

1. Просмотр: посмотреть шаблон

2. Создать сообщение: вставить шаблон в редактируемое мультимедиа сообщение.
3. Свойства: посмотреть информацию об отправителе, тему и размер сообщения.


Установки

Вы можете изменять следующие установки MMS:


1. Создание: установить режим создания, размер изображения и автоматическую подпись для MMS сообщения.
2. Отправка: установить период действия отправки, отчет о доставке, отчет о прочтении, приоритет, временной интервал слайда и время доставки для MMS сообщений.
3. Получение: установки режима работы в своей сети, установки режима работы в роуминге, отчет о прочтении, и отчет о доставке MMS.
4. Фильтр: установить разрешение/отказ (запретить) анонимного отправителя, разрешить /отказ (запретить) прием рекламных сообщений.
5. Профиль сервера: для отправки MMS сообщений необходимо правильно настроить сеть. За дальнейшей информацией обращайтесь к сетевому оператору.
6. Состояние памяти: показать статистику свободного / занятого места для MMS.

6.2.3. Голосовая почта

Чтобы получать сообщения голосовой почты, в настройках необходимо указать номер сервиса голосовой почты.


Войдите в приложение «Голосовая почта» и нажмите  , чтобы перейти к следующим опциям:

- Изменить: изменить номер сервиса Голосовой почты.
- Прослушать: Подключиться к Голосовой почте, чтобы прослушать оставленные на автоответчике сообщения.

Примечание: В режиме ожидания долгое нажатие  (клавиша 1) вызывает Голосовую почту.

6.2.4. Информационные сообщения (Рассылка)

При помощи данного сервиса вы можете получать от своего оператора различные рассылки (прогноз погоды, гороскоп, курсы валют и т.д.). За дальнейшей информацией обращайтесь к вашему мобильному оператору.

- Получение: включить / выключить данную опцию.
- Просмотр: используйте  , для просмотра сообщения.
- Язык: выберите язык рассылки (данная услуга требует поддержки оператора).
- Установки канала: выберите канал рассылки и укажите вид информации, которую вы хотели бы получать.

6.3. Журнал звонков

Пропущенные

Откройте папку «Пропущенные», чтобы просмотреть список последних непринятых вызовов.

Нажмите  , чтобы посмотреть детали вызова: дату, время, имя, номер и количество вызовов.

Нажмите  , чтобы перейти к следующим опциям:

1. Удалить: удалить запись из списка пропущенных вызовов.
2. Сохранить в телефонной книге: сохранить номер в памяти телефона или на SIM карте.
3. Позвонить: позвонить на данный номер.
4. Изменить: изменить номер и сохранить его в памяти телефона или на SIM карте.
5. Отправить SMS: отправить SMS сообщение на данный номер.
6. Отправить MMS: отправить MMS сообщение на данный номер.

Исходящие

Откройте папку «Исходящие», чтобы просмотреть список последних исходящих вызовов.

Перейдите к меню Опций, чтобы выполнить следующие операции: удалить, сохранить, набрать, редактировать и отправить сообщение. Для более подробного описания действий см. Пропущенные Вызовы.

Входящие

Просмотреть 20 последних входящих вызовов. В меню Опций доступны следующие операции: удалить, сохранить, позвонить, изменить и отправить сообщение.

Для более подробного описания действий, смотрите пункт «Пропущенные».

Удалить

Вы можете удалить каждый список в отдельности, или удалить все вызовы из всех списков сразу.

Длительность

Просмотреть длительность последнего вызова, длительность исходящих вызовов, длительность входящих вызовов, общую длительность всех вызовов.

1. Длительность последнего разговора: просмотреть длительность последнего осуществленного вызова.
2. Исходящие: просмотреть длительность всех исходящих вызовов.
3. Входящие: просмотреть длительность всех входящих вызовов.
4. Сбросить все: обнулить все счетчики.

Стоимость

Данная опция используется для Установки и просмотра счетчика стоимости звонка

1. Стоимость последнего разговора: показать / сбросить стоимость последнего звонка.
2. Общая стоимость: отобразить стоимость всех звонков, изменить лимит стоимости
3. Сброс: показать стоимость и изменить тариф (необходимо ввести PIN2)
4. Лимит: показать и изменить (необходимо ввести PIN2)
5. Стоимость минуты: отобразить и изменить (необходимо ввести PIN2)

Примечание: Некоторые SIM карты не поддерживают данной функции.

Счетчик SMS

Вы можете просмотреть количество полученных и отправленных SMS сообщений, а также обнулить счетчики.

1. Отправлено: посмотреть статистику по отправленным сообщениям. Обнулить счетчик.
2. Получено: посмотреть статистику по полученным сообщениям. Обнулить счетчик.

Примечание: Если вы смените SIM карту, количество сообщений останется неизменным.

GPRS счетчик

Вы можете посмотреть статистику пакетной передачи данных, а также обнулить счетчики.

6.4. Установки

6.4.1. Стандартные

Время и дата

1. Часовой пояс: вы можете выбрать город из списка. Значение по умолчанию – Минск.
2. Установить: установите время, дату и переход на летнее время, используя клавиши навигации. Если опция перехода на летнее время активна, часы показывают на час раньше.
3. Формат: Установите 12 или 24 часовой формат времени, используя клавиши навигации. Формат даты: DD – день, MM – месяц, YYYY – год. После установки формата времени, отображаемое на экране время изменится, в соответствии с произведенными настройками.

Примечание: Если на протяжении некоторого времени вы держали телефон без аккумулятора выключенным, проверьте установки времени.

Автоматическое включение / выключение

Вы можете настроить до четырёх таймеров автоматического включения / выключения телефона. Перед использованием данной опции, активируйте её, затем произведите установки и, наконец, установите время.

Язык

Выбрать язык меню. Доступные значения: русский и английский.

Режим ввода

Установите по умолчанию тот метод ввода, которым вы чаще всего пользуетесь.

Настройки экрана

1. Темы: выберите одну из трёх предустановленных тем оформления.
2. Обои: выберите одну из предустановленных картинок в качестве заставки.
3. Хранитель экрана: активируйте опцию и задайте время ожидания, после этого вы можете назначить картинку, которая будет использоваться в качестве хранителя экрана.
4. Включение телефона: разрешить/запретить или выбрать анимацию включения.
5. Выключение телефона: разрешить/запретить или выбрать анимацию выключения.

6. Отображать дату и время: если опция активна, в режиме ожидания дата и время будут отображаться на экране.
7. Отображать свой номер: если опция активна, в режиме ожидания на экране будет отображаться ваш номер.

Примечание: Для данной опции необходимо указать имя и/или номер телефона в настройках своего номера.

Приветствие

Когда данная опция активна, при включении на экране отобразится приветствие. Вы также можете редактировать текст приветствия.

Быстрый набор

Если опция активна, вы можете установить до 8 номеров для быстрого набора, в режиме ожидания осуществляемого долгим нажатием соответствующих цифр (от 2 до 9).

Клавиши навигации

Данная опция позволяет настроить быстрый доступ к некоторым функциям одним нажатием клавиши навигации в режиме ожидания.

Вы также можете менять назначение данных клавиш.

Режим в самолете

Вы можете задать один из следующих режимов, который по умолчанию будет использоваться при включении телефона: Нормальный, Режим в самолете или Запрос при включении.

«Режим в самолете» отключает приемник/передатчик и **не позволяет** принимать и осуществлять вызовы, а также отправлять и принимать сообщения. Однако вы сможете пользоваться всеми функциями телефона, не связанными с услугами сети.

Подсветка

Настройте яркость и время длительности подсветки экрана.

6.4.2. Сеть

IP номер

Функция IP: Вы можете указать до трех IP номеров, однако активировать сможете только 1, согласно условиям пользования вашей SIM карты.

ID Абонента

Доступны значения: задается сетью, скрывать ID номер или отправить ID номер (требует поддержки оператора)

Примечание: будьте осторожны с опцией «Скрыть ID», так как у вас могут возникнуть проблемы с осуществлением вызовов. Для получения подробной информации обратитесь к вашему мобильному оператору.

Ожидание вызова

1. Включить: активируя данную опцию, ваш телефон отправит запрос оператору. Через некоторое время вы получите уведомление о подтверждении операции. Когда опция активна, при входящем вызове во время разговора вы получаете звуковое оповещение, на экране в это время отображается номер звонящего.
2. Выключить: выключить опцию.
3. Статус: данная опция позволяет отправить запрос оператору и узнать, включена ли опция в данный момент.

Переадресация

Данная функция позволяет вам перенаправлять определённые входящие звонки на указанный вами номер.

1. Все голосовые вызовы: направлять все входящие вызовы на указанный номер. Телефон подключится к сети, и через некоторое время вы получите уведомление о результате операции.
2. Если нет сети: направлять входящие вызовы, если абонент находится вне зоны доступа сети. Телефон подключится к сети, и через некоторое время вы получите уведомление о результате операции.
3. Если нет ответа: перенаправлять входящие вызовы, если абонент не отвечает. Доступные значения: Включить/Выключить. Телефон подключится к сети, и через некоторое время вы получите уведомление о результате операции.
4. Если занято: направлять входящие вызовы, если номер абонента занят. Телефон подключится к сети, и через некоторое время вы получите уведомление о результате операции.
5. Все вызовы данных: для переадресации всех вызовов данных необходима поддержка оператора.
6. Отменить любую переадресацию: выключить все опции переадресации.

Примечание: для вышеперечисленных пунктов доступны следующие опции:

- Включить: Активировать опцию.
- Выключить: Отключить опцию.
- Статус: проверка текущего статуса переадресации.

Запрет вызова

Данная опция используется, чтобы разрешить набор и приём звонков только для определенных номеров. Для использования функции вам необходимо указать пароль барринга (блокировки), предоставленный мобильным оператором. Данная функция требует поддержки сети. Для дальнейшей информации свяжитесь, пожалуйста, с вашим оператором.

1. Запрет исходящих вызовов:
 - a. Все звонки: когда опция активна, вы не можете осуществлять вызовы.
 - b. Международные вызовы: запрет международных вызовов.
 - c. Международные звонки кроме домашней сети: данная функция запрещает международные звонки, кроме звонков в вашу страну (если вы находитесь за границей).
2. Запрет входящих вызовов:
 - a. Все звонки: когда опция активна, вы не можете принимать вызовы.
 - b. В роуминге: когда опция активна, вы не можете принимать звонки, используя телефон вне зоны покрытия вашего сетевого оператора.

Для всех вышеуказанных пунктов доступны следующие опции:

- a. Включить: введите пароль барринга (блокировки) и активируйте опцию.
 - b. Выключен: отменить запрет вызова.
 - c. Статус: проверить статус барринга (блокировки). Через некоторое время вы получите системное уведомление о текущем статусе.
3. Отменить все
Чтобы отменить запрет вызовов вам снова необходимо ввести пароль барринга (блокировки).
 4. Изменить пароль
Введите старый пароль барринга (блокировки), чтобы установить новый.

Выбор линии

Переключиться на 1-ю или 2-ю линию. Значение по умолчанию: Линия 1.

Примечание: если вы выбрали значение по умолчанию: Линия 2, уточните у вашего оператора, поддерживают ли сеть такую функцию.

Ежемину́тный сигнал

Включив данную опцию, через указанное время при разговоре вы будете слышать звуковой сигнал. Это позволит вам вовремя закончить разговор и сберечь заряд аккумулятора.

Вы можете установить следующие значения опции: Выключить, Один раз и Периодический.

Установите значение «Выключить», чтобы выключить опцию.

Для уведомления «Один раз» введите значение от 1 до 3000 секунд и через назначенное время в процессе разговора вы услышите звуковое уведомление.

Установив значение «Периодический», введите значение от 30 до 60 секунд и в процессе разговора вы будете слышать периодически повторяющийся сигнал.

Отображать время разговора

Доступные значения: Включить/Выключить. Когда данная опция активна, на экране будет отображаться таймер вызова, если опция выключена – таймер отображаться не будет.

Авто-дозвон

Данная опция включает автоматический повторный набор номера, если номер вызываемого абонента занят или не отвечает. В процессе авто-дозвона вы не можете осуществлять других вызовов. Чтобы включить/выключить автодозвон, нажмите ОК.

Автоотключение связи

Данная опция ограничивает продолжительность вызова (1–9999секунд).

6.4.3. Настройки сети

Выбор сети

Новый поиск: позволяет найти новую сеть.

Выбор сети: позволяет выбрать новую сеть.

Режим выбора. Доступные значения: Ручной и Автоматический. Рекомендуемый режим – автоматический. В автоматическом режиме телефон подключается к сети, поддерживаемой SIM картой. Ручной режим можно использовать для принудительного выбора оператора, если вы находитесь в роуминге.

Известные сети

Установите приоритет для оператора.

Нажмите , чтобы перейти к следующим опциям:

1. Добавить из списка: отобразить список всех известных операторов.
2. Создать: добавить оператора
3. Приоритет: изменить приоритет сети
4. Удалить: удалить текущую сеть

GRPS соединение

Доступные значения: «При необходимости» и «Всегда».

Для более подробной информации по дальнейшим настройкам обращайтесь к вашему оператору.

6.4.4. Безопасность

Изменяйте установки безопасности, чтобы предотвратить несанкционированное использование вашего телефона.

SIM блокировка

Если данная опция активна, каждый раз при включении телефона вам необходимо будет ввести PIN код.

Если вы трижды введете неправильный PIN код, SIM карта будет заблокирована. Для разблокировки SIM карты необходимо ввести PUK код. Если PUK код введен правильно, SIM карта будет разблокирована, и вы сможете назначить новый PIN код.



Примечание: Если у вас нет PUK кода, свяжитесь с вашим оператором.

Блокировка телефона

Блокировка телефона защитит ваш телефон от несанкционированного использования. Пароль телефона понадобится ввести при включении телефона, если вы установите блокировку. Вы можете включить или выключить защиту телефона паролем. (Пароль по умолчанию 1122)

Автоблокировка клавиатуры

Блокирование клавиатуры предотвратит случайные нажатия неправильных кнопок. Вы можете установить одно из следующих значений промежутка времени, через которое клавиатура будет заблокирована автоматически: 5сек, 30сек, 60сек, 5мин. Если вы не производите никаких действий в течение установленного времени, клавиатура автоматически блокируется. Значение по умолчанию: Отсутствует.

Чтобы вручную заблокировать клавиатуру, нажмите в режиме ожидания последовательно  (левая программная клавиша) и  (клавиша «*»).

Фиксированный набор

Если ваша SIM карта поддерживает данную функцию, вы можете ограничить исходящие вызовы. Это значит, что вы сможете звонить только тем абонентам, чьи телефонные номера находятся в вашем списке разрешенных исходящих вызовов.

Примечание: Для изменения настроек вам необходимо ввести PIN2 код один раз, сразу после включения телефона. Если вы хотите, чтобы никто кроме вас не мог изменить настроек данной опции, выключите телефон после ввода пароля, а затем снова включите.

Запрет вызова

Вы можете запретить набор выбранных номеров, если ваша SIM поддерживает данную функцию. Когда опция активна, телефон не может набирать номера из списка запрещенных.


Данная услуга требует поддержки оператора (SIM карты).

Изменить пароль

Вы можете изменить PIN, PIN2 и пароль блокировки телефона.

Примечание: пароль блокировки телефона по умолчанию 1122.


6.4.5. Восстановить заводские установки


Для того чтобы отменить все изменения настроек телефона и вернуть заводские установки, вам необходимо ввести пароль телефона. Затем нажмите , чтобы подтвердить действие.

Примечание: пароль телефона по умолчанию 1122

6.5. Мультимедиа

6.5.1. Фотокамера

Поверните телефон, сфокусируйтесь на объекте и нажмите , чтобы сделать фотографию (снимки сохраняются автоматически). В режиме видоискателя используйте цифровую клавиатуру (1-8), чтобы настроить следующие параметры: 1-спецэффекты, 2-баланс белого, 3-таймер, 4-каскадная (мульти) съемка, 5-качество фото, 6-цифровое увеличение,


используйте  для увеличения / уменьшения масштаба.

Нажмите  , чтобы перейти к следующим опциям:

- Альбом: просмотр и дополнительные операции с фотографиями: Просмотр, Стиль просмотра, Переслать, Переименовать, Удалить, Удалить все, Сортировать, выбрать Место хранения и др.
- Настройки камеры: установить баланс белого цвета, звук затвора, коррекцию экспозиции, установить частоту мерцания экрана.
 1. Настройка баланса белого: Авто-режим, дневной свет, лампа накаливания, лампа дневного света, облака, белое накаливание.
 2. Звук затвора: назначить звук
 3. Коррекция экспозиции: настроить коррекцию экспозиции.
 4. Частота мерцания экрана: доступные значения 50Hz и 60Hz. Рекомендуемое значение – 50 Hz при лампе дневного света.
- Настройки изображения: настройка размера и качества фотографии.
- Настройки эффектов: выбрать и настроить спецэффекты
- Мульти-съемка: при помощи данной опции вы можете последовательно делать большое количество фотографий (до 5 кадров), которые сразу же будут сохраняться в папке с изображениями.
- Таймер: доступные значения: 5 с, 10 с и 15 с.
- Место хранения: в телефоне или на карте памяти.
- Восстановить заводские установки: восстанавливает параметры установленные производителем.

6.5.2. Фотоальбом









Данное приложение позволяет просматривать отснятые фотографии и выполнять следующие операции:

- Просмотр: используйте  , чтобы переходить от одного фото к другому.
- Стиль просмотра: доступные значения: список или таблица.
- Переслать: передать фото по MMS или Bluetooth.
- Переименовать: переименовать фото.
- Удалить: удалить данное фото.
- Удалить все: удалить все фото.
- Сортировать: сортировать фото по одному из критериев (имя, тип, время, размер, не сортировать).
- Место хранения: доступные значения: в телефоне или на карте памяти.

6.5.1. Медиа плеер

Слушайте любимую музыку при помощи приложения медиа плеер. Музыкальные файлы хранятся в папке Моя музыка на карте памяти.

Данный проигрыватель поддерживает следующие функции: воспроизведение, пауза, стоп, следующее произведение (трек), предыдущий трек.

- Нажмите  чтобы воспроизвести / сделать паузу,  – перейти к предыдущему треку,  – остановить воспроизведение,  – перейти к следующему треку. Используйте  и , чтобы регулировать громкость. Нажмите , чтобы перейти к Списку воспроизведения, выберите песню и нажмите , чтобы перейти к следующим опциям:

1. Воспроизвести: воспроизвести выбранный трек.
2. Информация: просмотреть информацию о файле: имя файла, моно/стерео, качество звука, размер файла, длительность и др.
3. Сделать мелодией: установите вашу любимую песню в качестве мелодии для входящего вызова. Также вы можете назначить мелодию в качестве сигнала будильника.
4. Обновить список: обновить Список воспроизведения (если в папку были добавлены новые файлы, они появятся)
5. Установки:
 - Место хранения: источник музыкальных файлов телефон/карта памяти.
 - Авто список: Вкл. / выкл. Автоматическое обновление списка воспроизведения; если опция выключена, к опциям трека добавятся следующие: новый, удалить, удалить все. Если опция включена, аудио файлы из соответствующей директории будут автоматически добавляться в Список Воспроизведения, после активизации функции автоматического обновления списка.
 - Повтор: доступные значения: выключить, повторять трек, повторять все треки
 - Случайный порядок: включить / выключить воспроизведение в произвольном порядке.
 - Фоновый режим: если данная опция активна, музыка будет воспроизводиться, даже если вы перейдёте в другие прило-

жения (при входящем вызове воспроизведение остановится). Если опция выключена, как только вы выйдете из проигрывателя, воспроизведение остановится.


- Эквалайзер: обычный, низкие частоты, танцы, классика, высокие частоты, вечеринка, поп, рок.
- Тексты песен: включить / выключить отображение текста песни (для работы этой функции вам понадобится файл .lrc в специальном формате, содержащий текст песни).


Предостережение: Не слушайте музыку слишком громко, это может привести к проблемам со слухом.

6.5.4. Диктофон

Данный телефон поддерживает 2 звуковых формата для записи: WAV и AMR. Вы можете выбрать формат в настройках диктофона (опция установки).

Вы можете записывать телефонные разговоры и сохранять их в памяти телефона или на карте памяти;

Если у вас ещё нет ни одного записанного файла, на экране будет надпись «Пусто». Чтобы начать запись, нажмите .



Выберите существующую запись и нажмите , чтобы перейти к следующим опциям: запись, воспроизвести, добавить (только для AMR), переименовать, удалить, удалить все, настроить установки и переслать запись.

В опции Установки Вы можете выбрать:

- Место хранения записи телефон/карта памяти.
- Формат файла AMR/WAV
- Качество записи низкое/высокое.

Примечание: при входящем звонке запись автоматически прерывается и файл сохраняется.

6.5.5. FM-радио

Используйте , чтобы настроить частоту приема. Нажмите , чтобы включить/выключить радио.

Используйте  и , чтобы регулировать громкость.

Нажмите , чтобы перейти к следующим опциям:

- Список станций: можно записать 8 станций. Каждой из записей доступны следующие опции: воспроизвести /удалить/изменить (редактировать).

- Ручной ввод: введите частоту станции.
- Автопоиск станций: автоматический поиск станций.
- Установки: воспроизведение в фоновом режиме вкл/выкл., использовать динамик вкл/выкл, формат записи, качество записи, место хранения записи.
- Запись: запись с FM радио
- Добавить: добавить записанный файл в Список станций.
- Список файлов: список записанных файлов

Примечание: Вы можете слушать радио с помощью гарнитуры или динамика телефона. Для прослушивания радио необходимо подключить гарнитуру.

6.5.6. Расписание записи с FM радио


Вы можете включить таймер, чтобы в заданные день и время диктофон включился, и начал запись с радио. Доступно 4 таймера.

6.5.7. Композитор

Создайте свой аудио файл и поставьте его на звонок или используйте в качестве будильника. Чтобы прослушать файл (*.imy), переместите его в папку Моя Музыка на карте памяти.


Примечание: вы можете сохранить несколько созданных мелодий, в зависимости от их размера.


Используйте цифровую клавиатуру, чтобы ввести ноты, добавить вибросигнал или паузу, изменить тональность или длительность ноты.

Используйте , чтобы изменить тональность ноты.

После редактирования нажмите , чтобы выбрать музыкальный инструмент и скорость воспроизведения. После этого сохраните созданную мелодию.

Примечание: вы не можете использовать в своей мелодии более 150 нот.

- Выберите созданный файл и нажмите , чтобы перейти к следующим опциям:
 1. Воспроизвести: проиграть созданную мелодию.
 2. Изменить: редактировать выбранный файл.
 3. Добавить: создать новый файл.
 4. Переименовать: переименовать выбранный файл.
 5. Удалить: удалить выбранный файл.
 6. Удалить все: удалить все созданные мелодии.

7. Переслать: добавить к профилям, вставить в MMS сообщение.
- В режиме редактирования нажмите , чтобы перейти к следующим опциям:
 1. Воспроизвести: прослушать выбранный файл.
 2. Скорость: изменить скорость воспроизведения мелодии.
 3. Выбор инструмента: выбрать музыкальный инструмент для воспроизведения мелодии.
 4. Сохранить: сохранить мелодию в папке.




6.6. Проводник

Данное приложение используется для управления файлами и папками в памяти телефона или на карте памяти. Данный телефон поддерживает карты памяти типа T-Flash.

Выберите пункт меню «Телефон» или «Карта памяти», чтобы перейти к следующим опциям:

Открыть

Выберите любую из папок.

1. Если папка выбрана, нажмите , чтобы перейти к следующим опциям:
 - a. Открыть: данная опция открывает папку.
 - b. Создать папку: создать папку в данной директории.
 - c. Переименовать: изменить имя данного файла.
 - d. Удалить: удалить выбранные файлы.
 - e. Сортировать: сортировать файлы по одному из критериев: по имени, по типу, по времени (дате) и по размеру.
2. Нажмите , чтобы перейти к следующим опциям
 - a. Просмотр (Воспроизведение): открыть или воспроизвести данный файл (в зависимости от его типа)
 - b. Переслать: вы можете оправить аудио-файл в Профили, MMS или Bluetooth, графическое сообщение в MMS или Bluetooth.
 - c. Информация: посмотреть свойства файла.
 - d. Переименовать: изменить имя данного файла.
 - e. Копировать: копировать файл в указанное место. Нажмите , чтобы отменить действие. Если в памяти недостаточно место для перемещения данного файла, на экране появится соответствующее предупреждение.

- f. Переместить: переместить выбранный файл в указанное место.
- g. Удалить: удалить данный файл.
- h. Удалить все: удалить все выбранные файлы.
- i. Сортировать: сортировать все файлы в памяти телефона по одному из критериев: имя, тип, время и размер.

Создать папку

Создать новую папку в памяти телефона или на карте памяти.

Форматирование

Данная опция позволяет отформатировать карту памяти или память телефона (при этом вся информация будет удалена, а системные папки восстановлены по умолчанию)

Внимание! Изменения необратимы.

6.7. Развлечения

6.7.1. Электронные книги

Данное приложение позволяет читать книги “.txt” формата.

Опции меню:

- Открыть Электронную Книгу: открыть txt-файл. При этом доступны следующие опции:
- Очистка книжной полки: обновить содержимое книжной полки.
- Общие настройки: шрифт, скроллинг, режим экрана, сохранить как, и др.
- Информация: информация о данной книге: заголовок (наименование), размер и формат.
- Удалить: удалить книгу
- Удалить все: удалить все файл из папки
- Сортировать: сортировать тексты по одному из критериев: имя, тип, время и размер.
- Восстановить заводские установки: вернуть предустановленные производителем Установки
- Помощь: открыть файл справки

Для открытого файла доступны следующие опции:

- Найти: найти необходимый фрагмент (с возможностью различать заглавные/строчные буквы или не различать заглавные/строчные буквы).
- Перейти к: перемещение по тексту
- Войти на закладку: переход на закладку.

- Добавить закладку.
- Удалить закладку.
- Информация: показывает информация об открытом файле: заголовок (наименование), размер и формат.
- Установки. Стиль шрифта: обычный/курсив/жирный. Размер шрифта: мелкий/средний/крупный. Пролить: постранично/построчно. Авто-прокрутка вкл./выкл. Скорость прокрутки от 1 до 5. Полноэкранный режим вкл./выкл. Кодировка UCS2/UTF8/ASCII(Western Windows)/

6.7.2. Игры

Вертолет

Ваша задача – пролететь как можно дальше, избегая столкновений с возникающими на пути препятствиями.

Нажмите клавишу «5», чтобы взлетать.

Пятнашки

Название игры говорит само за себя.

Используйте , чтобы двигать детали.

Панда

Используйте 2,4,6,8, чтобы управлять Пандой. Нажмите 5, чтобы атаковать.

Каждая из игр имеет вкладку «помощь» с инструкцией к данной игре.

Настройки игр

В настройках игры вы можете изменять следующие параметры: фоновая музыка (вкл. / выкл.), звук (вкл. / выкл.), вибрация (вкл. / выкл.)

6.8. Профили

6.8.1. Основной

Включить

Включить режим.

Настроить

1. Звуки: назначьте мелодию звонка (входящий вызов), звук включения / выключения телефона, звуковой сигнал для нового сообщения и звуки клавиш. Для входящих звонков вы можете выбрать одну из системных мелодий.

2. Громкость: установите значение громкости для звонка и клавиатуры от 1 до 7.
3. Тип сигнала:
 - Только звук: звонить при входящем вызове..
 - Только вибро: вибрировать при входящем вызове.
 - Вибро и звук: вибрировать и звонить при входящем вызове
 - Вибро затем звук: при входящем звонке сначала вибрировать, потом звонить.
4. Режим сигнала:
 - Один раз: при входящем звонке мелодия вызова звучит один раз.
 - Повтор: при входящем звонке мелодия вызова будет повторяться.
 - Возрастающий: при входящем звонке громкость мелодии будет постепенно увеличиваться.
5. Дополнительные сигналы:
 - Предупредительные: при выполнении определенных действий воспроизводится сигнал предупреждения.
 - Ошибка: уведомление об ошибке.
 - Подсказки: уведомление об успешном соединении.
 - Подключить: звуковое уведомление о начале разговора.
6. Режим ответа Любой клавишей: нажмите любую кнопку, чтобы принять вызов.

6.8.2. Совещание

Для изменения настроек следуйте указаниям для профиля «Основной».

6.8.3. На улице

Для изменения настроек следуйте указаниям для профиля «Основной».

6.8.4. Дома

Для изменения настроек следуйте указаниям для профиля «Основной».

6.8.5. Гарнитура

Когда вы подключаете гарнитуру к телефону, профиль автоматически изменяется на «Гарнитура». Если в профиле «Гарнитура» активирована функция автоматического ответа «авторежим», телефон будет автоматически «поднимать трубку» через несколько секунд после начала входящего вызова. Для изменения настроек следуйте указаниям для профиля «Основной».

6.8.6. Bluetooth

При подключении гарнитуры Bluetooth профиль автоматически активизируется.

Для изменения настроек следуйте указаниям для профиля «Основной».

6.8.7. Экономичный



Полное описание предустановок смотрите на вкладке «помощь» в опции «настройки».

Для изменения настроек следуйте указаниям для профиля «Основной».


6.9. Органайзер

Будильник

Нажмите , чтобы перейти к настройке будильника:


1. Используйте , чтобы вкл. / выкл. Будильник.
2. Установите время
3. Установите повтор (цикличность): один раз, каждый день, выбрать определенные дни недели.
4. Настройка аудиосигнала. Назначьте мелодию или FM станцию.
5. Интервал повтора. Задайте промежуток времени, через который будильник будет звонить повторно.
6. Установите вид тип сигнала. Вибро и звук/только звук/только вибро.
7. Нажмите , чтобы завершить настройку.

Календарь


Отображение календаря от 1 января 1970 до 31 декабря 2030. Вы также можете добавлять, редактировать и удалять записи, типа дней рождений или задач. Нажмите , чтобы перейти к следующим опциям:

1. Просмотреть: просмотр и редактирование событий текущего дня. См. События.
2. Добавить задачу: добавить новую запись.
3. Просмотр даты: просмотр событий выбранного дня.

Выбрать задачу

Если ваш список задач пуст, нажмите , чтобы создать новую запись. Выберите тип события (напоминание, совещание, передача, дата, телефонный звонок и другое), чтобы перейти к его настройкам. Вы можете


создавать, просматривать, редактировать и удалять события, а также отправлять их в календарь.

1. Введите дату
2. Введите время
3. Введите описание события.
4. Настройте будильник и укажите тип оповещения.
5. Укажите место проведения и приоритет.
6. Нажмите , чтобы завершить настройку.

Задачи





Если ваш список задач пуст, нажмите , чтобы создать новую запись, см. выбрать задачу.

Мировое время

Перемещайтесь по карте используя . В нижней части экрана будет отображаться часовой пояс и время выбранного города. Нажмите , чтобы включить опцию перехода на летнее время.

Калькулятор




Данный калькулятор имеет ограниченную точность и предназначен для простейших вычислений (сложение, умножение, вычитание, деление, извлечение квадратного корня).

1. Введите первое число
2. Используйте навигационные клавиши, чтобы выбрать действие +, -, \times , \div , M-, M+, MC
3. Введите второе число
4. Нажмите , чтобы произвести вычисление.
5. Продолжить: если вы хотите продолжить вычисление, укажите действие и введите число.
6. Очистить: нажмите , чтобы очистить строку ввода. Если вы перед этим указали действие, нажатие  его отменит.
7. Выход: нажмите , чтобы выйти из приложения.


Секундомер

Вы можете выбрать один из двух предложенных режимов секундомера:

1. Обычный режим
2. Многоканальный.

Нажмите  , чтобы начать отсчет времени, чтобы остановить секундомер, нажмите  . Долгое нажатие  очистит результаты. В многоканальном режиме на дисплее изображены клавиши навигации (вправо, влево, вверх, вниз) которые управляют каждым из секундомеров.

Конвертер валют

Введите курс национальной и иностранной валют, нажмите OK, введите сумму и нажмите OK, чтобы сконвертировать. Используйте  , чтобы изменять курс.

6.10. Услуги (Услуги сети)


– это дополнительный сервис предоставляемый не всеми операторами связи. За более подробной информацией обратитесь к вашему оператору.

- Ваш телефон поддерживает данную функцию. Если ваша SIM карта или ваш оператор не поддерживают данной функции, вы не можете её использовать.

Интернет

Ваш телефон поддерживает использование WAP. У вас есть доступ к нескольким сервисам WAP, таким как прогноз погоды, расписание рейсов и т.д. Такие сервисы специально разработаны для мобильных телефонов и поддерживаются предоставляющими услуги WAP операторами.

Опции обозревателя:

1. Домашняя страница: перейти на домашнюю страницу
2. Закладки: вы можете сохранить адрес страницы в закладках, чтобы впоследствии быстро к нему перейти. Выберите закладку и нажмите  , чтобы перейти к следующим опциям:
3. Последние страницы: перейти к сайту по закладке.
4. Автономные страницы: выбрать и открыть сохраненную страницу
5. Ввод адреса: ввести адрес и перейти к сайту
6. Сервис входящих: полученные WAP сообщения будут сохранены в ящике сервисных сообщений.
7. Установки:
 - а. Профиль: настроить различные способы доступа WAP. Чтобы получить соответствующие установки, обратитесь к вашему сетевому оператору.

- b. Установки: установите время ожидания для Обозревателя, также вы можете включить / выключить показ изображений.
- c. Сервисные сообщения: вы можете включить / отключить опцию получения системных сообщений. Полученные сообщения будут сохранены в ящике для сервисных сообщений.
- d. Очистить кэш: полученная информация и сервисные сообщения хранятся в Кэш памяти телефона. Буфер памяти используется для временного хранения информации. Данная опция используется именно для того, чтобы очистить буфер памяти.
- e. Очистить временные файлы : удалить временные файлы.
- f. Проверенные сертификаты: пользование сервисов типа виртуального банкинга требует специальных сертификатов. Вы можете просматривать, сохранять и удалять загруженные сертификаты. Если вы выбираете опцию сохранить, сертификат загружается в данное приложение.

Профили

- GSM данные: опции включают в себя: имя, номер, профиль, пароль, вид схемы, скорость и домен сети.
- GPRS: опции включают в себя: имя, точка доступа, профиль, пароль и метод аутентификации.

6.11. Bluetooth

Bluetooth – устройство для беспроводной передачи данных. Максимальная дистанция использования – 10 метров.

Включить

Доступные значения: Включить / Выключить.


Пожалуйста, выключайте Bluetooth, если вы им не пользуетесь.

Опрос устройства

Если Bluetooth включен, используйте эту опцию для поиска устройств hands-free. Когда устройство найдено, телефон запросит пароль для соединения с устройством.

Примечание: Hands-free устройства подразумевают беспроводные наушники или автомобильную гарнитуру.

Мои устройства

Нажмите  , чтобы установить соединение. Вы можете изменить имя устройства, удалить устройство из списка, удалить все устройства из списка, просмотреть лог системных операций и выполнить поиск нового устройства.

Устройства Bluetooth могут обмениваться данными:

Активное устройство

Показать подключенное устройство, разорвать связь.

Установки


1. Видимость: если телефон включен, другие устройства Bluetooth смогут его найти.
2. Переименовать: изменить имена устройств.
3. Авторизация: если данная опция активна, ваш телефон будет расшифровывать принятые данные.
4. Путь аудио: назначить место для хранения информации
5. Настройки FTP: установите разрешение на передачу данных, чтобы передать файл. Укажите место хранения файлов, переданных с помощью Bluetooth. Вы также можете защитить эти файлы от изменений.

Информация


Показать информацию о вашем устройстве Bluetooth.

6.12 Мое меню

Вы можете создавать и настраивать ярлыки быстрого доступа к различным функциям.

- Настройка: нажмите  , чтобы перейти к следующим опциям:
 1. Добавить: добавить новый ярлык
 2. Изменить: редактировать ярлык.
 3. Удалить: удалить ярлык.
 4. Удалить все: удалить все ярлыки из списка.
 5. Отключить: не использовать текущий ярлык.
 6. Изменить порядок: редактировать порядок ярлыков.

Вы можете назначить быстрый вызов «Мое меню» на одну из клавиш

навигации  , для этого зайдите в «Меню» > «Установки» > «Стандартные» > «Клавиши навигации».

7. Приложение

7.1. Использование аккумулятора

7.1.1. Условия эксплуатации

- Пожалуйста, прочитайте эту главу внимательно.
- Рекомендуемые условия для использования аккумулятора: температура воздуха +20°C – +35°C, влажность 65±20%
- Храните аккумулятор в месте, недоступном для детей. Не пользуйтесь им в местах с повышенным атмосферным давлением.
- Используйте оригинальное зарядное устройство.
- Не заряжайте аккумулятор более 24 часов.
- Не соединяйте между собой контакты аккумулятора во избежание короткого замыкания.
- Если вы не пользуетесь аккумулятором, храните его в сухом затемненном месте. Избегайте соприкосновения контактов аккумулятора с металлическими предметами.
- Использованный аккумулятор подлежит утилизации в соответствии с действующим законодательством. Не бросайте его в воду и не поджигайте.

7.1.2 Важная информация

- Не разбирайте аккумулятор
Во избежание деформации, перегрева и возгорания не разбирайте аккумулятор самостоятельно.
- Избегайте короткого замыкания
Избегайте соприкосновения контактов аккумулятора с металлическими предметами. Это может привести к короткому замыканию и возгоранию.
- Не нагревайте аккумулятор
Если вы чувствуете, что аккумулятор сильно нагрелся, немедленно извлеките его из телефона. Это может привести к электролизу, и возгоранию.
- Не пользуйтесь аккумулятором возле источника открытого огня.
Не пользуйтесь аккумулятором, находясь рядом с источником открытого огня, печью или другим местом, температура которого выше 80°C. Это может привести к короткому замыканию.

- Оберегайте устройство от влаги
Избегайте намокания аккумулятора во избежание короткого замыкания и возгорания.
- Не заряжайте аккумулятор под действием прямых солнечных лучей и возле источника открытого огня
- Используйте только оригинальное зарядное устройство
Использование зарядных устройств сомнительного происхождения может повредить ваш телефон и послужить причиной возгорания аккумулятора.
- Избегайте механических повреждений.
Старайтесь не ронять и не ударять аккумулятор.
- Не храните аккумулятор при повышенной температуре.
Высокая температура может привести к оплавлению аккумулятора, уменьшению срока службы, деформации и возгоранию.
- Не заряжайте аккумулятор, напрямую подключив его к блоку питания или бортовой сети автомобиля.
Высокое давление и высокое напряжение сети могут повредить батарею или привести к возгоранию.
- Не используйте данный аккумулятор для других устройств.
Неправильное использование может вывести из строя аккумулятор и устройство, а также привести к оплавлению, деформации и возгоранию.
- Не прикасайтесь с аккумуляторной жидкостью.
Если аккумулятор ‘потёк’, избегайте контакта вашей кожи и слизистых оболочек с жидкостью. Если жидкость попала вам в глаза, немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь к врачу за помощью

7.1.3 Меры предосторожности

- Не используйте вместе с другими аккумуляторами.
Не используйте аккумулятор вместе с аккумуляторами другого типа. Неправильное использование может привести к перегреву, деформации или возгоранию аккумулятора.
- Прячьте от детей.
Храните аккумулятор подальше от детей. Не давайте детям играть с аккумулятором. Если ребенок разгрыз или проглотил аккумулятор – немедленно обратитесь в больницу.

- Не заряжайте аккумулятор слишком долго.
Когда вы увидите уведомление о полном заряде аккумулятора, отсоедините телефон от зарядного устройства. Слишком долгая подзарядка может привести к перегреву, деформации и возгоранию аккумулятора.
- Не помещайте аккумулятор в микроволновую печь
Резкое увеличение температуры может привести к оплавлению, деформации и возгоранию аккумулятора.
- Если аккумулятор «потек», избегайте его контакта с источником открытого огня.
Данная жидкость легковоспламеняема.
- Не пользуйтесь поврежденным аккумулятором.
Если вы чувствуете специфический запах, аккумулятор деформировался или изменил цвет, немедленно извлеките его из телефона и утилизируйте в соответствии с законодательством. Использование неисправного аккумулятора может повредить телефон и привести к возгоранию.

7.1.4 Примечание

- Не используйте аккумулятор под действием прямых солнечных лучей
Это может стать причиной перегрева, деформации, оплавления и возгорания.
- Защита от статического электричества
Не используйте аккумулятор при высоком атмосферном давлении во избежание статического эффекта и короткого замыкания.
- Температурный режим
Мы рекомендуем вам использовать аккумулятор при температуре 0~35°C. Иначе срок действия и продолжительность его работы уменьшатся.
- Руководство пользователя
Прочитайте данное руководство внимательно и возвращайтесь к нему при возникновении вопросов.
- Процесс подзарядки
Используйте специальное оригинальное зарядное устройство. Заряжайте аккумулятор при рекомендуемой температуре и влажности.
- Первое применение
Если используя аккумулятор в первый раз, вы заподозрили что-то неладное, извлеките аккумулятор и обратитесь к поставщику.

- **Использование аккумулятора детьми**
Дети могут использовать аккумулятор, находясь под присмотром родителей.
- **Прячьте аккумулятор от детей**
Храните аккумулятор в недоступных для детей местах. Не позволяйте ребенку играть с аккумулятором.
- **Утечка жидкости**
Если жидкость, вытекшая из аккумулятора, попала вам на кожу или одежду, смойте её большим количеством чистой воды.

7.2. Хранение и использование телефона

Данное устройство разработано и изготовлено с использованием самых последних достижений техники и требует аккуратного обращения. Следуйте приведенным ниже рекомендациям для наиболее оптимального использования.

- Храните телефон и все аксессуары вдали от детей.
- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки и влага могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию схем телефона.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение съемных частей, микрофона и динамиков телефона.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Это может привести к сокращению срока службы, повредить аккумулятор и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните устройство при пониженной температуре. При повышении температуры (до нормальной) возможна конденсация влаги внутри корпуса телефона, что может вызвать повреждение плат телефона.
- Не пытайтесь вскрывать корпус устройства способом, отличным от предложенного.
- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к поломке внутренних механизмов и плат.
- Не используйте для чистки устройства агрессивные химикаты, растворители и моющие средства.
- Не раскрашивайте устройство. Краска может засорить соединения движущихся механизмов и нарушить их нормальную работу.
- Пользуйтесь только прилагаемой или рекомендованной изготовителем антенной.

- **Если вы намочили телефон, немедленно выключите его и извлеките аккумулятор.** Рекомендуем, после этого, обратиться в сервисный центр для диагностики телефона.
- Для увеличения время работы телефона рекомендуем включить «Экономичный» профиль (режим).
- Избегайте контакта металлических предметов с контактами телефона и аккумулятора, чтобы предотвратить короткое замыкание.

7.3. Часто задаваемые вопросы

Проблема	Возможные причины	Решение
Слабый сигнал	<ol style="list-style-type: none"> 1 Вы используете телефон в местах со слабым сигналом, таких как высокие здания или подвалы. 2 Сеть перегружена из-за большого количества вызовов 3 Вы находитесь слишком далеко от ретранслятора. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Если вы находитесь в помещении, подойдите ближе к окну; Если сигнал не изменился, выйдите на улицу. 2 Подождите несколько минут. 3 Узнайте у оператора о зонах покрытия в вашей местности.
Эхо или шумовые помехи при разговоре	Плохое соединение или плохое покрытие в данном районе	Положите трубку и перезвоните.
Телефон не включается	Разрядился аккумулятор	Зарядите аккумулятор
SIM карта недоступна	<ol style="list-style-type: none"> 1 SIM карта повреждена 2 Вы находитесь вне зоны действия сети 3 Слабый сигнал 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Свяжитесь с оператором 2 Поищите место, где есть сигнал приёма сети 3 Переместитесь ближе к окну, или воспользуйтесь другой сетью

<p>Аккумулятор телефона быстро разряжается в режиме ожидания.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Пребывание телефона в режиме ожидания тесно связано с системными настройками, установленными операторами сети. Время работы отдельно взятого телефона может различаться в зависимости от оператора. 2 Проблема с аккумулятором. Аккумулятор, используемый на протяжении нескольких лет, постепенно теряет свою мощность. 3 Потеряв сигнал, телефон тратит больше энергии, чтобы восстановить соединение с сетью. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Выключайте телефон при слабом сигнале. 2 Поменяйте аккумулятор 3 Для лучшего приёма сигнала измените своё местонахождение, или выключите телефон, чтобы сохранить заряд батареи.
<p>Сеть не найдена</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 SIM карта повреждена 2 Ошибка SIM карты 3 Загрязнение контактов SIM карты 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Обратитесь к вашему мобильному оператору. 2 Перезагрузите SIM карту. 3 Протрите контакты чистой мягкой тканью.
<p>Невозможно доставить SMS сообщение</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Функция недоступна. 2 Вы не указали номер информационного центра сообщений 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Свяжитесь с оператором сети. 2 Введите номер информационного центра сообщений.
<p>Невозможно дозвониться или принять звонки</p>	<p>Возможно, вы используете функцию ограничение вызовов или запрет вызовов. Либо вы переключили абонента на вторую линиюю.</p>	<p>Деактивируйте данные функции или переключите звонок на первую линиюю.</p>

PIN заблокирован	Вы неверно ввели номер три раза.	Свяжитесь с вашим оператором мобильной сети или воспользуйтесь PUK-кодом для разблокировки.
Аккумулятор не заряжается.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Повреждение аккумулятора и/или зарядного устройства 2 Температура внешней среды меньше 5°C или выше 40°C. 3 Повреждены контакты 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Замените зарядное устройство или аккумулятор 2 Перезарядите аккумулятор в допустимом температурном режиме 3 Проверьте соединение аккумулятора и зарядного устройства.
Невозможно добавить запись	Память контактов или папки переполнена	Удалите несколько записей
Невозможно настроить некоторые функции	Данные функции могут не поддерживаться вашим оператором.	Свяжитесь с оператором для дальнейшей информации.

**Таблица Токсичности Материалов
Модель: V30**

Составная часть	Токсичные материалы или элементы						Период использования в окружающей среде
	Pb (свинец)	Hg (ртуть)	Cd (кадмий)	Cr6+	PBB	PBDE	
Плата	×	О	О	О	О	О	20 лет
Дисплей	О	О	О	О	О	О	
Пластиковая часть	×	О	О	О	О	О	
Металлическая часть	×	О	О	О	О	О	
Динамик	О	О	О	О	О	О	
Вибромотор	О	О	О	О	О	О	
Камера	О	О	О	О	О	О	
Аксессуары	×	О	×	О	×	О	
Дополнительный материал	×	О	О	О	О	О	5 лет
Аккумулятор	×	О	×	О	О	О	

Примечания:

О: Индикатор обозначает, что концентрация вредного вещества во всех однородных материалах не превышает уровня, установленного SJ/T11363-2006.

X: Индикатор обозначает, что концентрация вредного вещества как минимум одного из однородных материалов превышает уровень, установленный стандартом SJ/T11363-2006.

Вредный материал используется с оговоркой, что на данном уровне технологического прогресса невозможно обойтись именно без этого компонента. Однако, большинство используемых материалов безопасны для использования в течении указанного времени.

Условия использования: температурный режим: $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$, высота над уровнем моря $\leq 4000\text{м}$, средняя дневная влажность воздуха $\leq 95\%$, средняя месячная влажность воздуха $\leq 90\%$,

Code: P290909V30 Version No.: 1.1